

# BLMU-Y/Lシリーズ マウス取扱説明書

## 警告 ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守り下さい。

- ・本製品を次の場所に設置しないで下さい。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。  
強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないで下さい。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って下さい。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談下さい。

## 1. OS別導入ガイド

注意事項  
対応OSであっても、アプリケーションによってはホイールが使えないことがあります。

OS	インストール方法
WindowsXP Mce <sup>※1</sup>	
WindowsXP	接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能になります。
Windows2000	
WindowsMe	
Windows98SE	Windows標準のドライバを、お客様がインストールする必要があります。手順はこのマニュアルに記載されています。

※1 Windows XP Media Center Edition 2004/2005

## 2. ドライバのインストール

本製品をパソコンのUSBポートに接続して使用するときは、ドライバのインストールが必要です。  
以下の手順でドライバをインストールして下さい。

- WindowsXP Mce/XP/2000/Meの場合  
Windowsを起動すると、自動的にドライバがインストールされます。
- Windows98SEの場合  
Windowsを起動すると、ドライバのインストール画面が表示されますので、以下の手順に従ってインストールして下さい。  
インストールの途中でWindows98のCD-ROMが必要になりますので、あらかじめご用意下さい。

1. Windowsを起動します。
2. [次へ]をクリックします。



3. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択します。  
[次へ]をクリックします。



4. チェックマークをすべて外します。  
[次へ]をクリックします。



5. 「USBヒューマンインターフェースデバイス」と表示されていることを確認します。  
[次へ]をクリックします。



Windows98のCD-ROMを挿入するようにメッセージが表示された場合は、以下の手順を行って下さい。

- ① Windows98のCD-ROMを挿入して[OK]をクリックします。



- ② 「ファイルのコピー元」に「D:\WIN98」(CD-ROMドライブがDドライブの場合)と入力し、[OK]をクリックします。



6. [完了]をクリックします。



以上でドライバのインストールは完了です。


## 3. 横スクロールの設定をします

横スクロールの設定は、付属のユーティリティCDをインストールすることにより、ご利用いただけます。CDをご用意ください。

1. パソコンにユーティリティCDを入れます。
2. マイコンピュータ内のCD-ROMドライブをダブルクリックします。
3. 開いたフォルダ内のSETUP. EXEをダブルクリックします。
4. 画面の表示に従ってインストールを行います。

＜メモ＞  
このマウス用ユーティリティをアップデートする際は、既に入っているこのマウス用ソフトウェアを、必ずアンインストールした後に行ってください。

5. 一度パソコンを再起動します。再起動後、[スタート]－[プログラム]－[Buffalo]－[Buffalo BLMU-Y MOUSE]－[MULTI-DIRECTION LASER MOUSE]－[BLMU-Y Multi-Direction Laser Mouse]の順にクリックして各種設定を行ってください。

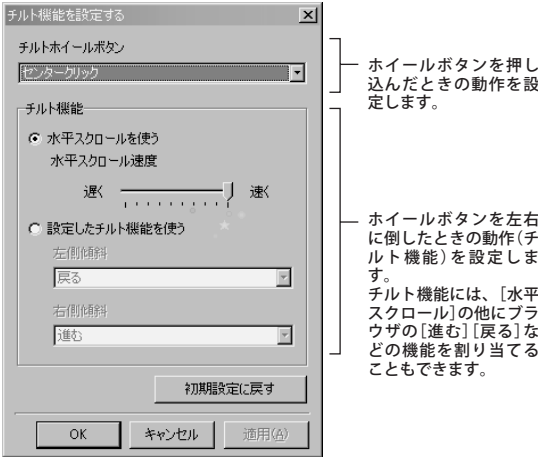


＜おことわり＞  
アプリケーションによっては、OS標準のマウス設定(コントロールパネル)が優先され、本製品のユーティリティで行った設定が有効にならないことがあります。ご注意ください。

## 4. アンインストール方法

1. [スタート]－[プログラム]－[Buffalo]－[Buffalo BLMU-Y MOUSE]－[MULTI-DIRECTION LASER MOUSE]－[アンインストール BLMU-Y Multi-Direction Laser Mouse]の順にクリックします。
2. 画面の表示に従ってアンインストールを行います。

5. 分解能の設定

本体底面の切り換えスイッチで、分解能(L=800dpi/H=1600dpi)の設定ができます。必要に応じて切り換えてご使用ください。

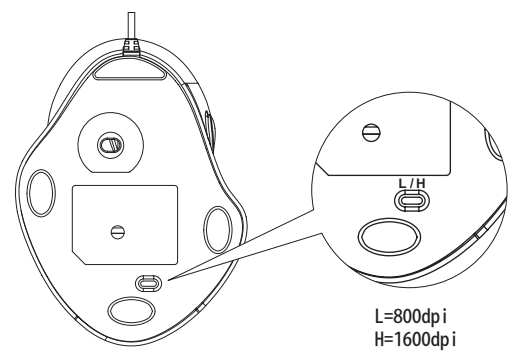

マウスご使用時の注意

- ・ 光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面や透明な面、色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合がありますので、ご使用にならないでください。  
やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッドなどをマウスの下に敷いてください。
- ・ 本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に障害をきたすことの無いclass1該当品ですが、レーザー発光部分を直視することは避けてください。
- ・ センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。

製品に関するお問い合わせ

●使い方のヒントやトラブル解決方法を探す

弊社ホームページでご確認ください→ **86886.jp**

●お電話でのお問い合わせ

東京第一 03-5781-7260 月～金 9：30～19：00 ± 9：30～18：00  
東京第二 03-5365-3101 月～金 9：30～19：00 ± 9：30～18：00  
IP電話 050-3101-0084 月～金 9：30～19：00 ± 9：30～18：00  
名古屋 052-619-1188 月～金（祝日除く）9：30～17：00

●修理関係のお問い合わせ

弊社ホームページから修理のWEB予約、受け付けた修理品の状況を確認できます。  
**http://buffalo.jp/shuri/**  
〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田3-3-5  
株式会社バッファロー 修理センター受付宛 052-698-7330  
※電話ではご依頼の修理品に関するお問い合わせのみ承っております。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条（定義）

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分を行い、付属品および添付品などは含まれません。

第2条（無償保証）

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合。
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用にあると認められる場合。

第3条（修理）

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- 1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル（電子マニュアルを含みます）またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
- 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
- 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条（免責事項）

- 1 お客様ご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 2 お客様ご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補または瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 3 弊社における保証は、お客様ご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条（有効範囲）

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

- ・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ・BUFFALO™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。